Consulte la guía de usuario completa: para obtener más información sobre cómo usar el marco, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport. Consulte la caja del marco para comprobar el contenido del paquete.

Vista frontal

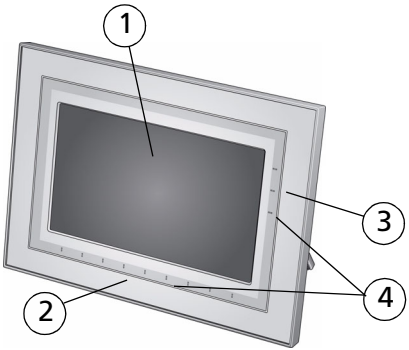

1 Pantalla LCD

2 Borde táctil (toque o deslizamiento)

3 Borde táctil (sólo toque)

4 Guía en relieve táctil

NOTA: cuando aparecen los iconos de pantalla, los LED resaltan los puntos táctiles de la guía en relieve.

Uso del borde táctil, consulte la página 7.

Vista posterior derecha

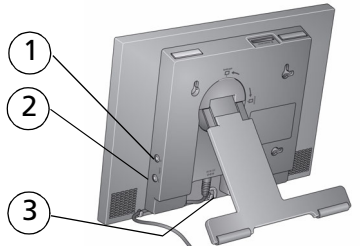

1 Entrada de audio

2 Salida de audio

3 Entrada de CC (12V)

Vista posterior/lateral

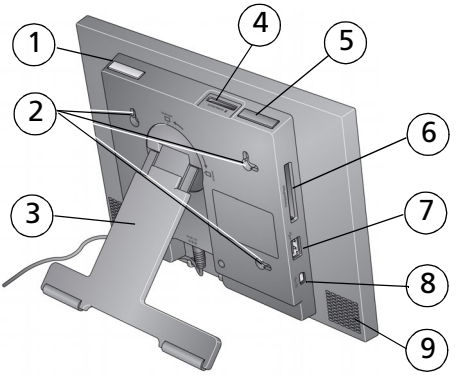

1 Botón de encendido/apagado

2 Orificios para la colocación del marco en la pared (consulte la página 8)

3 Soporte giratorio y extensible

4 Ranura para tarjeta de memoria: SD, MMC, MS, xD

5 Botón de volumen

6 Ranura para tarjeta de memoria (CF, MD)

7 Conector USB (para conectar a la cámara o dispositivo USB)

8 Conector USB (al equipo)

9 Altavoces

1 Procedimientos iniciales

Ajuste y configuración del marco fotográfico

Cómo cambiar la orientación del marco

El marco está configurado para mostrar imágenes en forma horizontal. Puede girar el soporte para ver imágenes en forma vertical. Sin embargo, para ello, deberá cambiar el ajuste correspondiente (consulte la página 8).

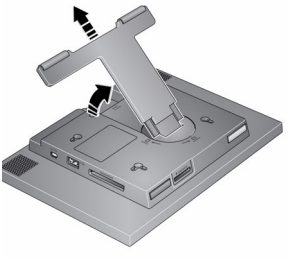

Para cambiar la posición del soporte:

- Gire el soporte 90° para cambiar la orientación.
- Extraiga el soporte para ajustar el ángulo del marco.

Conexión del cable de alimentación

PRECAUCIÓN:

No utilice este cable de alimentación con otros dispositivos, como cámaras digitales.

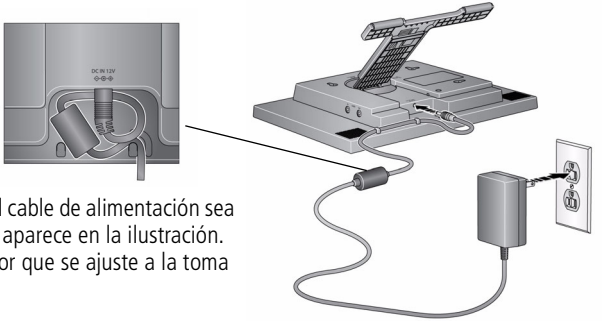

Es posible que el cable de alimentación sea diferente al que aparece en la ilustración. Utilice el conector que se ajuste a la toma de corriente.

Encendido del marco

Configuración del idioma

La pantalla Idioma aparece la primera vez que encienda el marco.

Uso del borde táctil (consulte la página 7):

- Deslice el dedo para buscar su idioma y, a continuación, toque OK (Aceptar).

Para cambiar el idioma más tarde:

- Toque (Inicio) → (Configuración) → Idioma.

  Aparece la pantalla de idiomas.

  Deslice el dedo para buscar su idioma y, a continuación, toque OK (Aceptar).

Cómo disfrutar de sus fotografías al instante

- **Para visualizar fotografías o reproducir una proyección de diapositivas**, inserte una tarjeta de memoria, o bien conecte una cámara u otro dispositivo USB (consulte la página 6).

  Si el marco ya tiene almacenada una muestra de fotografías, se iniciará automáticamente una proyección de diapositivas.

  Si se encuentra en la pantalla de inicio, consulte la página 10 para iniciar la proyección de diapositivas.

  Para cambiar el orden de la proyección de diapositivas, consulte la página 12.

Inserción de la tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta, presiónela con firmeza en el interior de la ranura hasta llegar al tope.

Para sacar la tarjeta:

- ranura para tarjetas superior: presione la tarjeta para soltarla
- ranura para tarjetas lateral: tire de la tarjeta

PRECAUCIÓN: no inserte una tarjeta de memoria micro o mini sin adaptador.

Conexión de una cámara digital u otro dispositivo USB

Dispositivos USB: cámara, unidad flash, lector de tarjetas, equipo, etc. (se venden por separado)

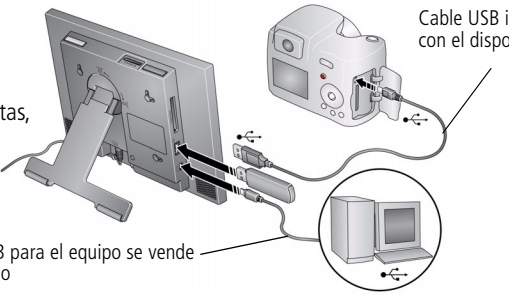

Uso del borde táctil del marco

Deslice el dedo por las guías en relieve del borde inferior (toque o deslizamiento) o del borde derecho (sólo toque) para buscar/marcar fotografías, vídeos o elementos de menú. Pulse el botón OK (Aceptar) para seleccionarlos.

NOTA: la pantalla no es táctil. No la toque.

PRECAUCIÓN:

Utilice el dedo únicamente para tocar el borde. El uso de objetos afilados o metálicos puede dañar el borde o la pantalla.

En la guía en relieve:

- **Toque** la parte inferior o derecha del borde para buscar/marcar elementos de menú, fotografías, vídeos, etc.
- **Deslice** el dedo por el borde inferior para buscar/marcar opciones rápidamente. Deslice el dedo de derecha a izquierda durante una proyección de diapositivas de las fotografías. Deslice el dedo de izquierda a derecha para retroceder
- **Toque, mantenga pulsado durante 2 segundos y, a continuación, deslice** el dedo por el borde inferior de la pantalla para desplazarse rápidamente por varias imágenes

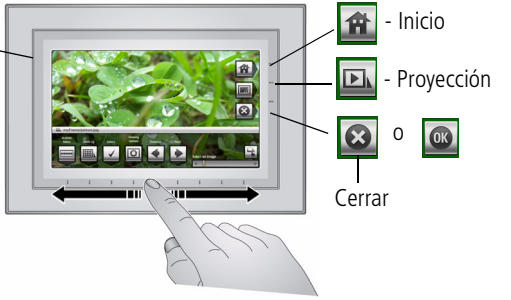

NOTA: cuando aparecen los iconos de la pantalla, los LED indican los puntos táctiles de la guía en relieve.

Toque Menú o Más para ver más opciones, o bien toque para reanudar la proyección de diapositivas.

Si desaparecen los iconos, toque el borde táctil.

Colocación del marco en la pared

Utilice el hardware para fijación en pared (no incluido) para fijar el marco correctamente a la pared.

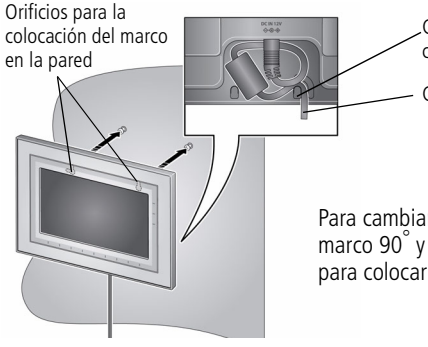

Para cambiar a la posición de retrato, gire el marco 90° y utilice los orificios de la parte superior para colocarlo en la pared.

Cómo cambiar la configuración de orientación del marco

Cambie la orientación del marco si cambia la orientación a vertical.

1. Toque (Inicio) → (Configuración).
2. Seleccione (Opciones de visualización) y, a continuación, toque OK (Aceptar). Seleccione Orientación del marco y toque OK (Aceptar). Seleccione Retrato y pulse OK (Aceptar).
3. Toque para salir.

2 Cómo aprovechar mejor el marco

Acceso a las fotografías

Toque el icono de inicio para acceder a fotografías o vídeos almacenados en todos los dispositivos conectados (consulte la página 6). Utilice el borde táctil para seleccionar opciones (consulte la página 7).

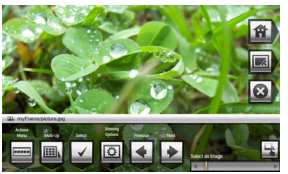

1 Toque (Inicio) y, a continuación, (Fotografías y vídeos).

Se muestran todas las fuentes conectadas y el icono Configurar.

2 Deslice el dedo para resaltar una fuente de fotografías y, a continuación:

- Toque (Proyección de diapositivas) para iniciar una proyección de diapositivas.

  O

- Toque OK (Aceptar) para ver miniaturas.

Iconos de las fuentes de fotografías:

Mi marco: memoria interna del marco de 128 Mb. Copie las imágenes en Mi marco desde una tarjeta de memoria u otro dispositivo (página 19).

Tarjeta de memoria: aparece al insertar una tarjeta (página 6). La etiqueta y el icono indican el tipo de tarjeta.

Cámara: aparece al conectar una cámara digital con un cable USB (página 6).

Unidad USB: aparece al insertar una unidad flash USB (página 6).

Configurar: permite cambiar la configuración del marco. Por ejemplo, programar la duración y las transiciones para una proyección de diapositivas, configurar las opciones de visualización, el brillo de la pantalla, el reloj y el cronómetro. Consulte la guía de usuario completa en www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Mi proyección: aparece al guardar una proyección de diapositivas como favorita (consulte la página 12).

Visualización de fotografías

Reproducción de una proyección

Hay tres formas de iniciar una proyección en el marco:

- Inserte una tarjeta de memoria o dispositivo USB y, a continuación, encienda el marco.
- Encienda el marco y, a continuación, inserte una tarjeta o conecte un dispositivo USB. Comienza automáticamente una nueva proyección que sustituye a la proyección actual o a una sola fotografía.

  NOTA: al insertar una tarjeta de memoria o al conectar un dispositivo USB con música, ésta se reproduce automáticamente.

- Seleccione una fotografía en la vista de miniaturas (página 11), o seleccione una fuente de fotografías en la pantalla de imágenes y vídeos. A continuación, toque (Proyección de diapositivas). Consulte la página 7 para desplazarse hacia atrás o hacia adelante rápidamente.

NOTA: la proyección se reproducirá en forma continua hasta que la detenga o apague el marco.

Cómo ver fotografías como miniaturas

Hay dos formas de ver sus fotografías como miniaturas:

- Toque (Inicio). Toque (Fotografías y vídeos), seleccione una fuente de fotografías (consulte la página 9) y, a continuación, toque OK (Aceptar).

  O

- Durante una proyección de diapositivas o desde la vista de una sola fotografía, toque (Menú) y, a continuación (Varias copias).

NOTA: si no puede ver los iconos de la pantalla, toque el borde táctil.

Para desplazarse por las miniaturas, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por el borde inferior táctil de la pantalla. Toque y mantenga pulsado hasta que cambie la pantalla (unos 3 segundos) para desplazarse más rápido por las miniaturas.

Cómo ver una sola foto

- **Para ver una sola foto** en tamaño completo, márquela en la vista de miniaturas y, a continuación, toque OK (Aceptar).
- **Para ampliar** una imagen hasta 8 veces, toque (Menú) y, a continuación, toque (Zoom) varias veces. Para ver otras partes de la fotografía, toque . Para volver a la ampliación normal, toque (Zoom) varias veces.
- **Para girar** una fotografía, toque (Menú) y, a continuación, (Girar).

Visualización de fotografías por fecha o nombre de archivo

De manera predeterminada, las fotografías y vídeos del marco se organizan y se muestran por orden cronológico. Puede reproducir la organización o la clasificación por fecha o por orden alfabético (por nombre de archivo).

Para cambiar el orden:

1. Seleccione una fuente de fotografías (por ejemplo, una carpeta con fotografías) o varias fotografías (consulte la página 17).
2. Toque (Menú).
3. Marque Ordenar y, a continuación, toque OK (Aceptar).
4. Seleccione un orden:
   - Fecha, de más antigua a más reciente (predeterminado)
   - Fecha, de la más reciente a la más antigua
   - Nombre de archivo, A a Z
   - Nombre de archivo, Z a A
5. Toque OK (Aceptar).

Cómo guardar su proyección de diapositivas favorita para acceder a ella de forma sencilla

Al ver la proyección de diapositivas:

- Toque (Opciones de visualización) y, a continuación, guárdela como Mi proyección. Toque Sí para confirmar.

NOTA: la proyección guardada aparece en la pantalla de imágenes y vídeos como una fuente de fotografías (consulte la página 10).

Cómo escuchar música

1. Toque el borde táctil para poner en pausa la proyección de diapositivas y para mostrar los iconos de la pantalla.
2. Toque (Inicio) y, a continuación, (Música) para ver las fuentes de música.
3. Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para subir o bajar la lista de fuentes de música y, a continuación, toque OK (Aceptar).
4. Deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda para desplazarse a la canción anterior o siguiente, o bien para seleccionar Tocar todas las canciones. A continuación, toque OK (Aceptar).

   La música seleccionada comenzará a oírse.
5. Toque (Proyección de diapositivas) para volver a la proyección de diapositivas o fotografías.

NOTA: al insertar una tarjeta de memoria o al conectar un dispositivo USB con música, ésta se reproduce automáticamente.

Notas al reproducir, copiar y eliminar música:

- A un lado del marco hay un conector de auriculares (página 1).
- Ajuste el volumen con el botón de volumen (página 2).
- Para copiar o eliminar archivos de música (MP3), deslice el dedo para marcar las canciones de la fuente de música y, a continuación, toque OK (Aceptar). Toque (Menú) → Copiar o eliminar → OK (Aceptar).

- Para copiar, marque la fuente en la que desea copiar la música y pulse OK (Aceptar).
- Para eliminar, toque Sí para confirmar.

Reproducción de un vídeo

- Durante la proyección de diapositivas, el vídeo se reproducirá automáticamente. Cuando termine el vídeo, se reanudará la proyección de diapositivas. Para reproducir un vídeo en el modo de Miniaturas, marque la miniatura y, a continuación, pulse OK (Aceptar).
- Vídeos en el modo de Miniaturas:
  - Los vídeos MOV se indican con .
  - Los vídeos AVI, MPEG y MPG muestran el primer marco.
- Botones de control de vídeo:

	reproducir, pausar y reanudar un vídeo.
	retroceder/avanzar.
o	detener el vídeo y regresar a las fotos en miniatura.

Copiado de fotografías y vídeos

Copie fotografías y vídeos desde donde los está viendo a otros dispositivos conectados (consulte la página 6).

PRECAUCIÓN:

Si quita la tarjeta o desconecta el dispositivo mientras se copian los archivos, puede dañar la tarjeta, las fotografías o el dispositivo.

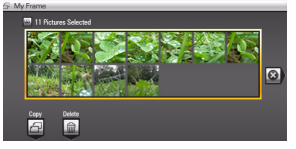

1. Marque la fotografía que desea copiar:
   En la vista de miniaturas, deslice el dedo por el borde inferior táctil para buscar una fotografía o mostrar la fotografía en tamaño completo.
2. Toque (Menú).
3. Toque (Copiar) y, a continuación, OK (Aceptar).
4. Toque el destino en el que desea copiar la fotografía y, a continuación, toque OK (Aceptar).

   La fotografía se copiará.
5. Toque (Cerrar) para cerrar el menú.

   Para copiar varias fotografías, consulte la página 17.

Borrado de fotografías

PRECAUCIÓN:
Si quita la tarjeta o desconecta el dispositivo mientras se borran los archivos, puede dañar la tarjeta, las fotografías o el dispositivo.

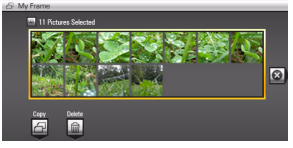

1. Marque una fotografía que desee eliminar:
   En la vista de miniaturas, deslice el dedo por el borde inferior táctil para buscar una fotografía o mostrar la fotografía en tamaño completo.
2. Toque (Menú).
3. Toque (Eliminar) y, a continuación, toque OK (Aceptar).
4. Toque Sí para confirmar.
   Se borrará la fotografía.
5. Toque (Cerrar) para cerrar el menú.

Para borrar varias fotografías, consulte la página 17.

Selección de varias fotografías

La función de selección múltiple permite copiar o borrar dos o más fotografías, o bien hacer una proyección de las fotografías que haya seleccionado.

1 En la vista de miniaturas, deslice el dedo por el borde inferior de la pantalla para buscar una fotografía y, a continuación, toque para seleccionarla.

La fotografía aparecerá como seleccionada (con una marca).

2 Siga seleccionando fotografías.

Para retirar la marca, toque de nuevo .

Cómo seleccionar/retirar selección de todo

Seleccionar todo

1 Toque (Menú) cuando aparezcan fotografías (ya sea una proyección, vista de miniaturas o una sola fotografía).

2 Toque Seleccionar todo.

Aparecerá una pantalla de confirmación y se mostrará la imagen seleccionada. Verá una marca de selección en todas las fotografías de la ubicación seleccionada.

Retirar selección de todo

- Para retirar todas las marcas, elija Retirar selección de todo.

Aparecerá una pantalla de confirmación y se mostrará la imagen seleccionada. Se retirarán todas las marcas de selección.

Impresión de fotografías

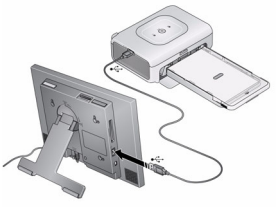

1. Asegúrese de que el marco no se encuentra conectado a la impresora (compatible con PictBridge).
2. En el marco, cambie el modo de conexión a la impresora tocando (Inicio) → (Configuración) → Configuración del dispositivo → Modo de conexión USB.
3. Apague el marco y la impresora.
4. Conecte el cable USB al marco y a la impresora.
5. Encienda el marco y la impresora.
6. En una proyección de diapositivas o en la vista de una sola fotografía, toque (Menú) y, a continuación, (Imprimir).

   En la vista de miniaturas, consulte la página 17 para imprimir varias fotografías.

NOTA: no olvide volver a cambiar el modo de conexión a Equipo cuando haya terminado.

Cómo copiar desde el equipo

Utilice el software de pantalla digital Kodak EasyShare para arrastrar y colocar imágenes de forma sencilla desde el equipo a una tarjeta de memoria (u otro dispositivo USB extraíble). Inserte la tarjeta en el marco y reproduzca la proyección de diapositivas directamente (consulte la página 5).

Instalación del software

CD incluido con el marco.

1 Inserte el CD en el equipo y siga las instrucciones en pantalla para instalar el software.

NOTA: haga clic en Completa para instalar el software Kodak EasyShare y el software de pantalla digital Kodak. Ambas aplicaciones trabajan juntas para garantizar la mejor experiencia al trabajar con fotografías, vídeos, música, marcos y dispositivos conectados.

Ambos iconos del software aparecen en el escritorio.

2 Haga doble clic en (icono de la pantalla digital Kodak EasyShare) para comenzar a usar el software.

Uso del software de pantalla digital Kodak EasyShare

El software de la pantalla digital Kodak EasyShare facilita la comunicación del marco con otros dispositivos conectados.

Copiar: arrastre y suelte fotografías, vídeos y música:

- hacia y desde el equipo al marco con un cable USB (se vende por separado)
- hacia y desde el equipo a una tarjeta de memoria y, a continuación, insértela en el marco
- hacia y desde un dispositivo USB conectado
- en una presentación multimedia que puede guardar en el marco

Organizar: cree, cambie el nombre y elimine rápidamente archivos o carpetas del marco

Para obtener más información acerca de las características incluidas en el software de pantalla digital EasyShare, haga clic en el botón Ayuda.

Personalización del marco

Para personalizarlo, retire el borde adhesivo de la tela (incluido), alinéelo con cuidado y, a continuación, péguelo al marco.

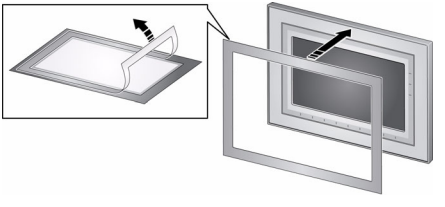

Si no está utilizando el borde, vuelva a pegarlo a la tela y guárdelo en una bolsa de plástico para mantener limpia la capa adhesiva.

Mantenimiento del marco y los bordes

IMPORTANTE: *siempre desconecte la alimentación antes de limpiar la base de impresión. No utilice agua, soluciones limpiadoras ni otros adhesivos sobre el marco ni en ninguna de sus piezas.*

Limpie suavemente el marco, la pantalla LCD o el borde con un paño limpio y seco (incluido). Para eliminar las huellas dactilares del marco, presione suavemente.

Siga aprendiendo a usar las funciones del marco fotográfico

www.kodak.com/go/digitalframes	Accesorios del marco, entre los que se incluyen bordes decorativos y personalizados
www.kodak.com/go/digitalframesupport	Guía del usuario ampliada
	Página interactiva de soluciones de problemas y reparaciones (Interactive troubleshooting and repairs)
	Cursos interactivos
	Preguntas frecuentes
	Descargas
	Información para registrar el producto

3 Solución de problemas con el marco

Para ver información detallada, visite www.kodak.com/go/digitalframesupport y seleccione la opción correspondiente a solución de problemas y reparaciones (Interactive Troubleshooting & Repairs).

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
El marco no se enciende.	■ asegúrese de que el cable de alimentación que incluía el marco está conectado correctamente (consulte la página 4). ■ asegúrese de que el interruptor de encendido del marco esté en la posición de encendido.
No ocurre nada cuando se inserta una tarjeta de memoria o se conecta una cámara, un equipo o un dispositivo USB.	■ inserte una tarjeta CF/SD/MMC/MS/xD certificada que contenga imágenes en la ranura para tarjetas destinada a este uso y, a continuación, presiónela para encajarla (consulte la página 6). NOTA: no inserte una tarjeta de memoria micro o mini sin adaptador. ■ asegúrese de que el cable USB incluido con la cámara o el dispositivo USB está conectado correctamente (consulte la página 6). ■ asegúrese de que el formato de archivo de las fotografías o los vídeos es compatible (consulte la página 14). NOTA: los archivos de fotografías y vídeos de gran tamaño pueden tardar en aparecer.

Si...	Intente una o varias de las siguientes acciones
El borde táctil no funciona.	■ asegúrese de que el interruptor de encendido del marco esté en la posición de encendido. ■ utilice el dedo para tocar la guía en relieve de la parte inferior y derecha del borde (consulte la página 7). Los LED indican puntos táctiles.
La música no se reproduce.	■ si el marco dispone de canciones originales, puede que estén protegidas. Convierta los archivos a formatos AAC o MP3 estándar (desprotegidos).

4 Apéndice

Instrucciones importantes sobre seguridad

PRECAUCIÓN:

No desmonte este producto; ninguna pieza en su interior puede ser reparada por el usuario. Solicite ayuda a técnicos cualificados. No exponga el producto a líquidos, humedad o temperaturas extremas. El uso de mandos, ajustes o procedimientos diferentes a los indicados en este documento podrían causar descargas eléctricas o peligros mecánicos y eléctricos. Si la pantalla LCD se rompe, no toque el vidrio ni el líquido. Póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica de Kodak.

- El uso de accesorios no recomendados por Kodak puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones. En www.kodak.com/go/accessories encontrará una lista de accesorios aprobados.
- La pila del marco digital (interna y no extraíble) puede contener perclorato. En el estado de California existen normas especiales para su manipulación.
- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido con el marco para evitar dañarlo.
- No coloque el marco cerca de fuentes de calor con llamas descubiertas, como velas encendidas o calefactores.
- La presión sonora excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas de audición.

Actualización del software y del firmware

Descargue las últimas versiones del software y el firmware del marco (el software que se ejecuta en el marco). Consulte www.kodak.com/go/digitalframedownloads.

Mantenimiento y cuidado

- Limpie el marco y la pantalla LCD con cuidado con un paño suave sin pelusa (incluido). No utilice soluciones limpiadoras a menos que se hayan formulado específicamente para pantallas LCD. No permita que ningún producto químico, como por ejemplo bronceadores, entre en contacto con la superficie pintada de la cámara.
- En algunos países existen contratos de servicio técnico. Póngase en contacto con un distribuidor de productos Kodak para obtener más información.

- Para obtener información sobre cómo desechar y reciclar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales. En EE.UU., visite la página Web de Electronics Industry Alliance en www.eiae.org, o vaya a www.kodak.com/go/digitalframesupport.

Garantía limitada

Kodak garantiza que los accesorios y equipos electrónicos Kodak (en adelante, los "Productos"), sin incluir las pilas, funcionarán correctamente y no presentarán defectos en sus materiales y fabricación durante un año a contar de la fecha de compra del producto. Guarde el recibo de compra original del Producto. Deberá presentar una prueba de compra fechada en el momento de solicitar cualquier reparación durante el período cubierto por la garantía.

Cobertura de la Garantía limitada

Las reparaciones cubiertas por la garantía sólo se encuentran disponibles en el país donde los Productos se adquirieron originalmente. Es posible que deba enviar los Productos, a su propio cargo, al servicio técnico autorizado del país donde los adquirió. Será responsabilidad de Kodak reparar o reemplazar los Productos en caso de que no funcionen correctamente durante el período cubierto por la garantía, sujeto a las condiciones o limitaciones estipuladas en la presente. Las reparaciones cubiertas por esta garantía incluirán la mano de obra y cualquier ajuste o repuestos necesarios. Si Kodak no pudiera reparar o reemplazar un Producto, reembolsará, a su propia discreción, el precio de compra pagado por éste, siempre y cuando se devuelva a Kodak junto con un comprobante donde se indique el precio de compra pagado. La reparación, el reemplazo o el reembolso serán los únicos recursos dispuestos en virtud de esta garantía. Si durante la reparación se utilizan repuestos, estos últimos pueden corresponder a piezas refabricadas o que incluyan materiales refabricados. En caso de que fuera necesario reemplazar todo el Producto, podría reemplazarse por uno refabricado. Los materiales, los Productos y los repuestos refabricados estarán garantizados por el período que aún siga vigente en la garantía original del Producto, o bien noventa (90) días después de la fecha de reparación o reemplazo (el que sea mayor).

Limitaciones

La presente garantía no cubre circunstancias que estén fuera del control de Kodak. La presente garantía no tendrá validez cuando el problema se deba a daños causados durante el envío, a accidentes, alteraciones, modificaciones, servicio no autorizado, uso indebido, abuso, uso con accesorios y dispositivos no compatibles (como tintas y cartuchos de otros fabricantes), al no seguimiento de las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y embalaje de Kodak, a la no utilización de artículos suministrados por Kodak (como adaptadores y cables), o bien en el caso de quejas presentadas con posterioridad a la fecha cubierta por esta garantía. Kodak no proporciona ninguna otra garantía, ya sea de forma expresa o implícita, sobre este Producto y declina su responsabilidad ante cualquier garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin

determinado. En el caso de que la exclusión de una garantía implícita no tenga validez conforme con las leyes vigentes, la duración de dicha garantía implícita será de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto o el período que estipule la ley. La opción de reparación, reemplazo o reembolso constituye la única obligación de Kodak. Kodak no será responsable ante daños indirectos, emergentes ni secundarios producto de la venta, compra o utilización del Producto, independientemente de su causa. Por la presente, Kodak renuncia y excluye de la presente cualquier responsabilidad por daños indirectos, emergentes y secundarios, independientemente de la causa de éstos, o por incumplimiento de cualquier garantía escrita o implícita, incluidos, entre otros, pérdidas de utilidades, costos por tiempo de inactividad, pérdida respecto de la utilización del aparato, costos por el reemplazo del aparato, instalaciones o servicios, o bien quejas por parte de clientes por dichos daños producto de la compra, utilización o mal funcionamiento del Producto.

Derechos del usuario

En algunos estados o jurisdicciones no se permite la exclusión o limitación de garantías ante daños indirectos o emergentes. En tales casos, la limitación o exclusión anterior no será aplicable. En algunos estados o jurisdicciones no se permiten limitaciones respecto del plazo de cobertura de garantías implícitas. En tales casos, la limitación anterior no será aplicable. La presente garantía le otorga al usuario derechos específicos además de los que ya le confiere la ley, los cuales pueden variar de un estado o jurisdicción a otro.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá

Los términos y condiciones de la presente garantía serán diferentes fuera de los Estados Unidos y Canadá. A menos que al usuario se le otorgue por escrito una garantía específica de Kodak por parte de una empresa Kodak, la compañía sólo será responsable por garantías o responsabilidades mínimas exigidas por ley, aunque el defecto, daño o pérdida se deba a negligencia u otros.

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

FC Marco digital Kodak EasyShare M820/M1020

Este aparato ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, según la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites se han establecido para ofrecer una protección razonable contra interferencias cuando el aparato funciona en un entorno residencial.

Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación específica.

Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia realizando una o varias de las siguientes acciones: 1) cambie la orientación o ubicación de la antena receptora, 2) aumente la separación entre el aparato y el receptor, 3) conecte el aparato a una fuente de alimentación que esté en un circuito distinto de aquél donde está conectado el receptor, 4) consulte con el distribuidor o con un técnico especializado en radio/TV para obtener más sugerencias.

Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable de la compatibilidad puede anular el derecho del usuario a utilizar el aparato. Para asegurar la conformidad con las normas de la FCC se deben utilizar los cables de interfaz protegidos que se suministran con el producto, así como los componentes o accesorios adicionales especificados para su instalación.

FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC et Industrie Canada
Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

CE

Por el presente, Eastman Kodak Company declara que este producto Kodak cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes según la Directiva 1999/5/EC.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Etiqueta para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos

Unión Europea: el usuario final se responsabilizará de desechar este equipo conforme a un programa aprobado de recolección de residuos por separado con el fin de garantizar un correcto tratamiento de las piezas y de contribuir a la protección tanto del ser humano como del medio ambiente. Si desea obtener más información, consulte a su distribuidor, a las autoridades locales o el sitio Web www.kodak.com/go/recycle.

Norma C-Tick de Australia

N137

MPEG-4

Se prohíbe el uso de este producto de cualquier forma que se ajuste al estándar visual MPEG-4, salvo que se utilice en actividades privadas y no comerciales.

China - Restricciones para sustancias peligrosas

环保使用期限 (EPUP)
在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

Environmental Protection Use Period (EPUP)
In China, this number indicates the time period (in years) within which any hazardous substances present in the product are not expected to be released such that there is risk to human health, property, or the environment. This value is assigned based on normal use of the product as described in the operating instructions.

Product Disclosure Table

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

table of hazardous substances' name and concentration

部件名称 Component name	有毒有害物质或元素 hazardous substances' name					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
数码相架电路板元件 (Digital Photo Frame circuit board components)	X	O	O	O	O	O
控制器 (Controller)	X	O	O	O	O	O
交流变压器电路板元件 (AC Adapter circuit board components)	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

O：indicates hazardous substance concentration lower than MCV

×：indicates hazardous substance concentration higher than MCV

USB 数据线

Rusia - Certificación GOST-R

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
Цифровая фоторамка изготовлена в Китае; остальные элементы – в соответствии с маркировкой

Licencia

La entrega de este producto no implica el otorgamiento de una licencia ni el derecho de distribución del contenido creado con el mismo en sistemas de difusión que generen ingresos (por cualquier tipo de transmisión como terrestre, satélite, cable, ni cualquier otro tipo de canal de distribución, aplicaciones de transmisión (Internet, intranets y otras redes), otros sistemas de distribución de contenido (aplicaciones de audio de pago o bajo demanda y similares) o a través de medios físicos y tangibles (discos compactos, discos versátiles digitales, chips semiconductores, discos duros, tarjetas de memoria y similares). Se requiere una licencia independiente para usos de este tipo. Si necesita más información, vaya a http://mp3licensing.com.

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, Nueva York 14650, EE.UU.
© Eastman Kodak Company, 2008
Kodak y EasyShare son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
Eastman Kodak Company está autorizado bajo licencia a utilizar la marca registrada CompactFlash.
4F8176_es